

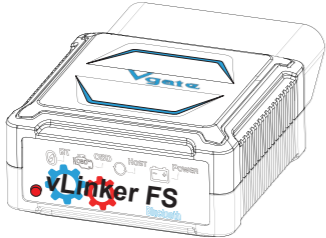



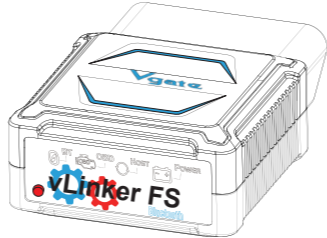


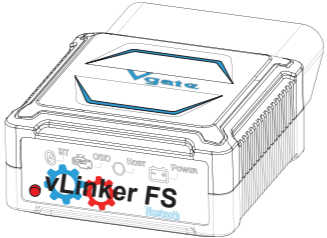



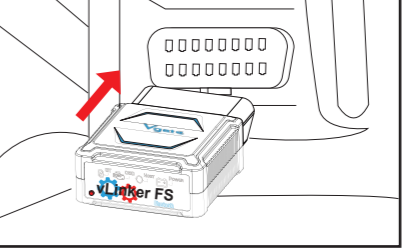



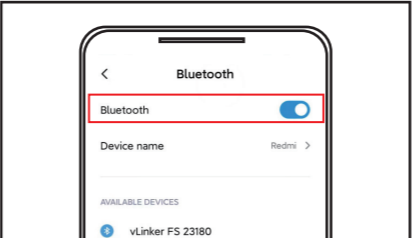

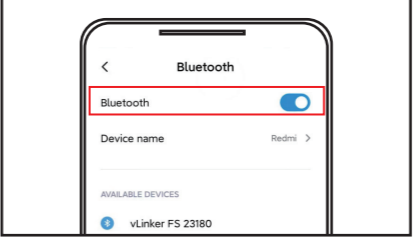

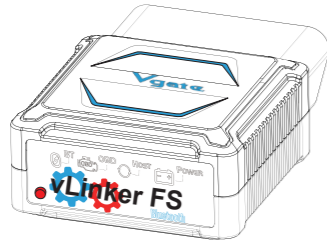
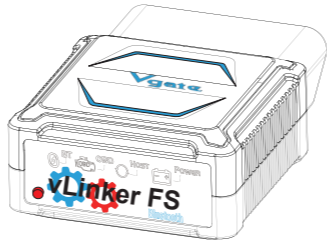
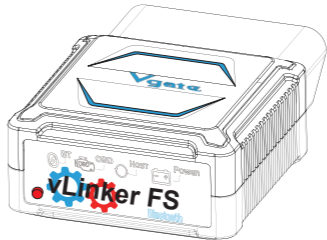
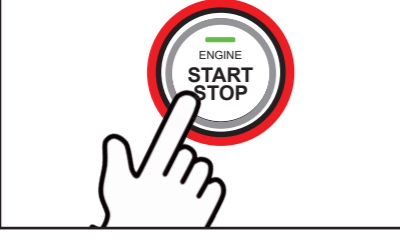
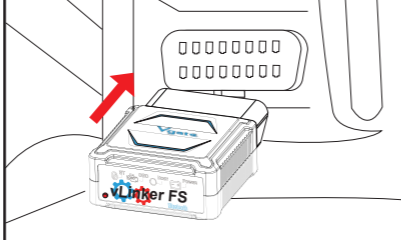
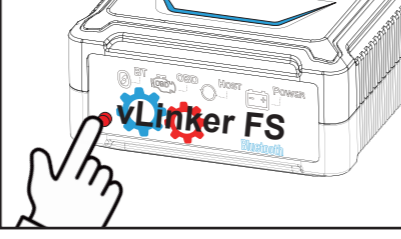
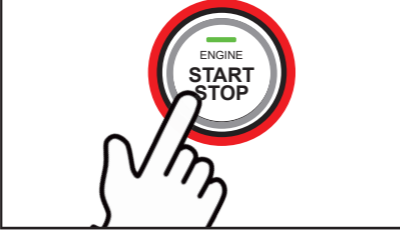
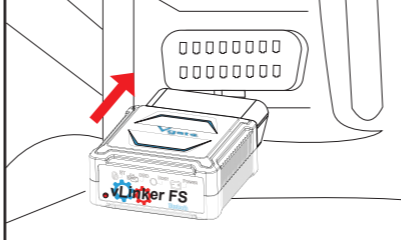
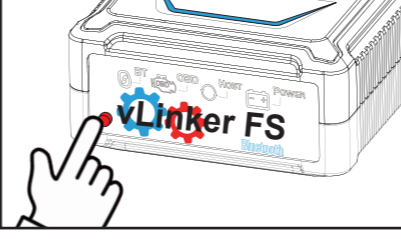
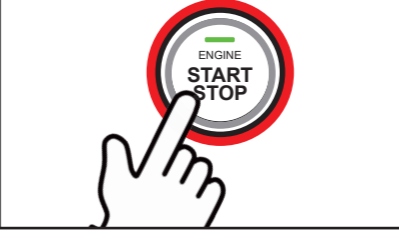
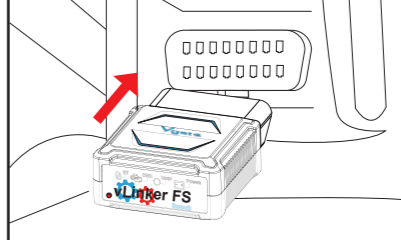
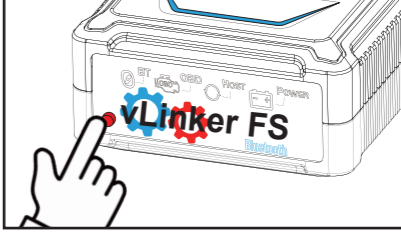
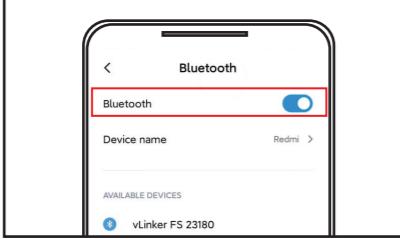
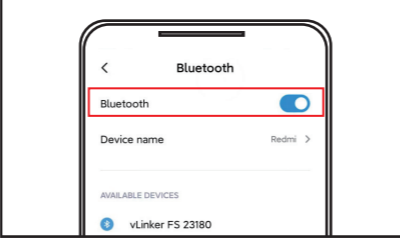
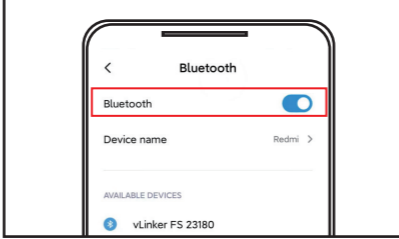


<h3>vLinker FS Bluetooth Start Guide</h3>  <p>MFi</p> <p>English</p>	<p>Characteristics:</p> <ul style="list-style-type: none"> All OBDII protocols (MS/HS-CAN) Auto-sleep & 5 wake-up ways Android & iOS Apple MFi AT/ST/VT More 3rd party apps 12V & 24V automotive systems Baudrate: 3Mbps Free firmware updates OBD request bytes up to 4K bytes 	<h3>vLinker FS Bluetooth-Startanleitung</h3>  <p>MFi</p> <p>Deutsch</p>	<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatischer Schlafmodus und 5 Möglichkeiten zum Aufwachen Android und iOS Apple MFi Alle OBDII-Protokolle (MS/HS-CAN) AT/ST/VT Andere Anwendungen von Drittanbietern. 12V- und 24V-Autosysteme Übertragungsgeschwindigkeit: 3 Mbit/s Kostenlose Firmware-Updates OBD-Anfragebyte bis zu 4 KB 	<h3>vLinker FS Bluetooth Guide de démarrage</h3>  <p>MFi</p> <p>Français</p>	<p>Caractéristiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode veille automatique et 5 façons de se réveiller Android et iOS Apple MFi Tous les protocoles OBDII (MS/HS-CAN) AT/ST/VT Autres applications tierces Systèmes de voiture 12V et 24V Vitesse de transmission : 3 Mbps Mises à jour gratuites du micrologiciel Octet de demande OBD jusqu'à 4 Ko
<p>Steps:</p> <p>1. Download the App Each app has its unique connection process. Scan the QR code in the app manual to download the app and access the connection instructions.</p>  <p>2. Start the engine</p> 	<p>3. Plug FS Bluetooth into the OBD Port</p>  <p>4. Push the "Pair" button</p> 	<p>So geht's:</p> <p>1. App herunterladen Verschiedene Apps haben unterschiedliche Verbindungsschritte. Bitte scannen Sie den QR-Code im App-Handbuch, um die App herunterzuladen und die Verbindungsschritte zu überprüfen.</p>  <p>2. Starten Sie den Motor</p> 	<p>3. Schließen Sie FS Bluetooth an den OBD-Port an</p>  <p>4. Drücken Sie die Schaltfläche "Pair"</p> 	<p>Étapes:</p> <p>1. Télécharger l'application Différentes applications ont différentes étapes de connexion. Veuillez scanner le code QR dans le manuel de l'application pour télécharger l'application et vérifier les étapes de connexion.</p>  <p>2. Démarrez le moteur</p> 	<p>3. Branchez FS Bluetooth sur le port OBD</p>  <p>4. Appuyez sur le bouton "Appairer"</p> 
<p>5. Go to Device Setting → Bluetooth and pair with "vLinker FSxxxxx"</p>  <p><i>*Each product has a different serial number</i> Note: Please select the Bluetooth Device Name "vLinker FS XXXXX"</p> <p>6. Open the App for connection setup Please refer to the connection steps included in the App manual QR code.</p> <p>Sales: sale@vgate.com.cn Tech: support@vgate.com.cn Web: www.vgatemail.com</p>		<p>5. Gehen Sie zu Geräteeinstellungen → Bluetooth und koppeln Sie es mit "vLinker FSXXXXX"</p>  <p><i>*Jedes produkt hat eine eigene seriennummer</i> Achtung: wählen sie bitte den namen der bluetooth service "vLinker FS XXXXX".</p> <p>6. Öffnen Sie die App zum Verbindungsaufbau. Bitte beachten Sie die Verbindungsschritte im QR-Code des App-Handbuchs.</p> <p>Verkauf: sale@vgate.com.cn Technik: support@vgate.com.cn Web: www.vgatemail.com</p>		<p>5. Allez dans Paramètres de l'appareil → Bluetooth et coupez-le avec "vLinker FSXXXXX"</p>  <p><i>* Chaque produit a son numéro de série dédié</i> Remarque: veuillez sélectionner le nom du service "vLinker FXXX" bluetooth.</p> <p>6. Ouvrez l'application pour la configuration de la connexion. Veuillez vous référer aux étapes de connexion incluses dans le code QR du manuel de l'application.</p> <p>Vente: sale@vgate.com.cn Technique: support@vgate.com.cn Web: www.vgatemail.com</p>	
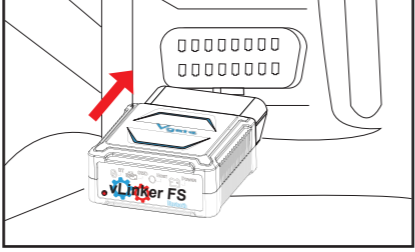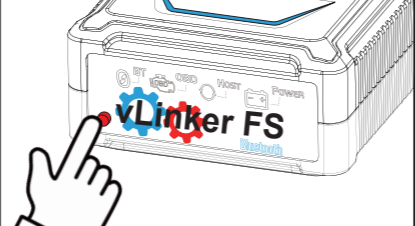
<p>vLinker FS Bluetooth Guida introduttiva</p>  <p>Italiano</p>	<p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modalità di sospensione automatica e 5 modi per svegliarsi Android e iOS Apple MFi Tutti i protocolli OBDII (MS/HS-CAN) AT/ST/VT Altre applicazioni di terze parti Impianti auto 12V e 24V Velocità di trasmissione: 3Mbps Aggiornamenti firmware gratuiti Byte di richiesta OBD fino a 4KB 	<p>vLinker FS Bluetooth Przewodnik startowy</p>  <p>Polski</p>	<p>Charakterystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatyczny tryb uśpienia i 5 sposobów budzenia Androida i iOS Apple MFi Wszystkie protokoły OBDII (MS/HS-CAN) AT/ST/VT Inne aplikacje stron trzecich Instalacje samochodowe 12V i 24V Szybkość transmisji: 3 mb/s Bezpłatne aktualizacje oprogramowania układowego Bajt żądania OBD do 4 KB 	<p>vLinker FS Bluetooth Guía de inicio de</p>  <p>Español</p>	<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo de suspensión automático y 5 formas de despertar Android y iOS MFi de Apple Todos los protocolos OBDII (MS/HS-CAN) AT/ST/VT Otras aplicaciones de terceros Sistemas de coche de 12V y 24V Velocidad de transmisión: 3Mbps Actualizaciones de firmware gratuitas Byte de solicitud OBD hasta 4 KB
<p>Passi:</p> <p>1. Scarica app Diverse app hanno passaggi di connessione diversi. Eseguire la scansione del codice QR nel manuale dell'app per scaricare l'app e controllare i passaggi di connessione.</p> <p>2. Avviare il motore</p> 	<p>3. Collegare FS Bluetooth alla porta OBD</p>  <p>4. Premere il pulsante "Associa".</p> 	<p>Kroki:</p> <p>1. Pobierz aplikację Różne aplikacje mają różne kroki połączenia. Zeskanuj kod QR w instrukcji aplikacji, aby pobrać aplikację i sprawdzić kroki połączenia.</p> <p>2. Uruchom silnik</p> 	<p>3. Podłącz FS Bluetooth do portu OBD</p>  <p>4. Naciśnij przycisk "Paruj"</p> 	<p>Pasos:</p> <p>1. Descargar aplicación Diferentes aplicaciones tienen diferentes pasos de conexión. Escanee el código QR en el manual de la aplicación para descargar la aplicación y verifique los pasos de conexión.</p> <p>2. Arrancar el motor</p> 	<p>3. Enchufe FS Bluetooth en el puerto OBD</p>  <p>4. Presione el botón "Emparejar"</p> 
<p>5. Vai a Impostazioni dispositivo → Bluetooth e accoppia con "vLinker FSXXXX"</p>  <p><small>* Ogni prodotto ha un numero di serie diverso Nota: seleziona il nome del dispositivo Bluetooth "vLinker FS XXXXX"</small></p> <p>6. Aprire l'app per la configurazione della connessione Fare riferimento ai passaggi di connessione inclusi nel codice QR del manuale dell'app.</p>	<p>Vgate</p> <p><small>Vendita: sale@vgate.com.cn Tecnologia: support@vgate.com.cn Rete: www.vgatemail.com</small></p>	<p>5. Przejdź do Ustawienia urządzenia → Bluetooth i sparuj z "vLinker FS"</p>  <p><small>*Każdy produkt ma inny numer seryjny Uwaga: Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth "vLinker FS XXXXX"</small></p> <p>6. Otwórz aplikację do konfiguracji połączenia Zapoznaj się z krokami połączenia zawartymi w kodzie QR instrukcji obsługi aplikacji.</p>	<p>Vgate</p> <p><small>Sprzedaż: sale@vgate.com.cn Technologia: support@vgate.com.cn Sieć: www.vgatemail.com</small></p>	<p>5. Vaya a Configuración del dispositivo → Bluetooth y empareje con "vLinker FSXXXX"</p>  <p><small>* Cada producto tiene un número de serie diferente Nota: por favor, seleccione el nombre del dispositivo Bluetooth "vLinker FS XXXXX"</small></p> <p>6. Abra la aplicación para configurar la conexión Consulte los pasos de conexión incluidos en el código QR del manual de la aplicación.</p>	<p>Vgate</p> <p><small>Ventas: sale@vgate.com.cn Tecnología: support@vgate.com.cn Red: www.vgatemail.com</small></p>

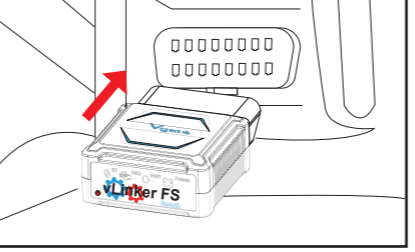